

sts3215_quadrupe

組立説明書

全 9 手順・モジュール 1 島・ユニットレシピ 4 種

単一部品 81 個

ネジ（推定）：M2x6 × 16、M3x6 × 40

手順は掃引衝突判定（FCL）で検証済み。ネジのサイズ・本数は穴径からの推定。

ユニット: STS3215 ×8


STS3215 1/2: STS3215_horn-1

×8



STS3215 2/2: STS3215_case-1

×8

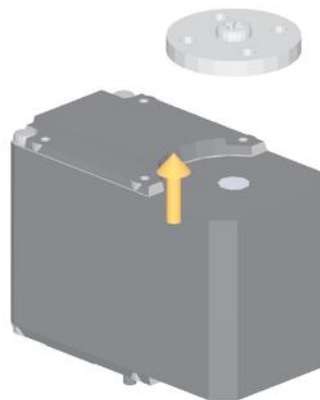


1. STS3215_horn-1


2. STS3215_case-1

ユニット: body_servo ×1

body_servo 1/9: body-1

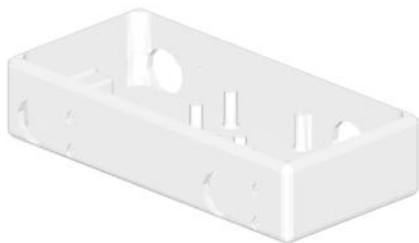


body_servo 2/9: STS3215-4

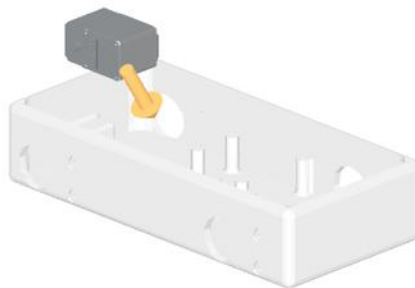


1. body-1

2. STS3215-4

body_servo 3/9: ネジ M3x6 ×2

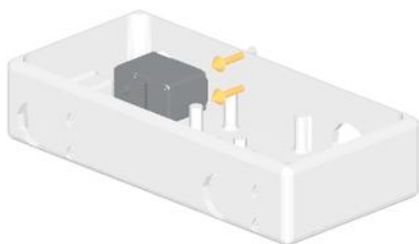

body_servo 4/9: STS3215-3

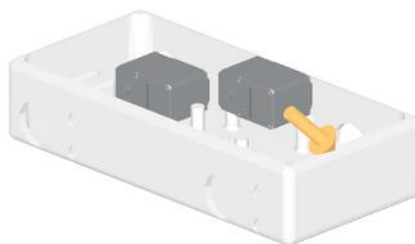


3. M3x6 ×2
ネジ: M3x6 ×2


4. STS3215-3

ユニット: body_servo ×1 (続き)

body_servo 5/9: ネジ M3x6 ×2

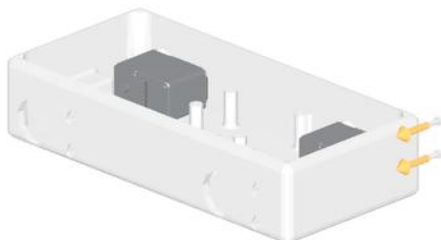


body_servo 6/9: STS3215-2

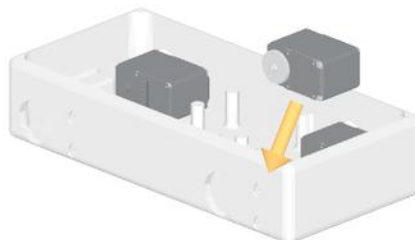


5. M3x6 ×2
ネジ: M3x6 ×2

6. STS3215-2

body_servo 7/9: ネジ M3x6 ×2

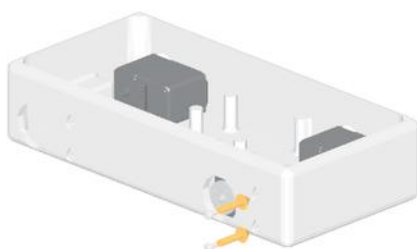

body_servo 8/9: STS3215-1

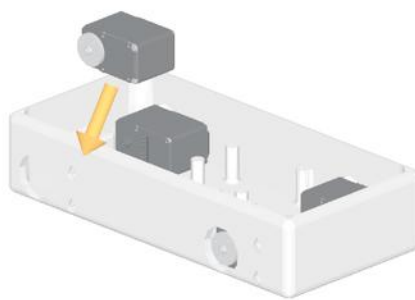


7. M3x6 ×2
ネジ: M3x6 ×2

8. STS3215-1

ユニット: body_servo ×1 (続き)

body_servo 9/9: ネジ M3x6 ×2

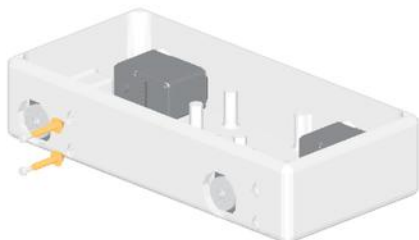

9. M3x6 ×2
ネジ: M3x6 ×2

ユニット: leg_left ×2


leg_left 1/5: STS3215-3

×2



leg_left 2/5: bracket_outline-1

×2

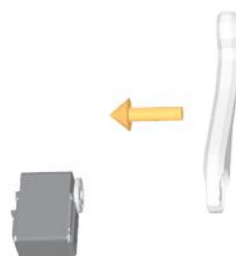


1. STS3215-3

2. bracket_outline-1

leg_left 3/5: ネジ M3x6 ×4

×2

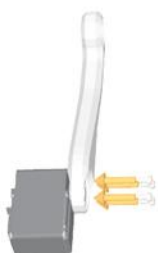

leg_left 4/5: leg_link1-2

×2




3. M3x6 ×4
ネジ: M3x6 ×4

4. leg_link1-2

ユニット: leg_left ×2 (続き)

leg_left 5/5: ネジ M2x6 ×4

×2

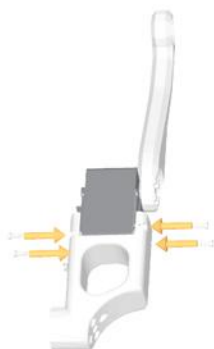

5. M2x6 ×4
ネジ: M2x6 ×4

ユニット: leg_right ×2

leg_right 1/5: STS3215-3

×2



leg_right 2/5: bracket_outline-1

×2



1. STS3215-3

2. bracket_outline-1

leg_right 3/5: ネジ M3x6 ×4

×2



leg_right 4/5: leg_link1-2

×2




3. M3x6 ×4
ネジ: M3x6 ×4

4. leg_link1-2

ユニット: leg_right ×2 (続き)

leg_right 5/5: ネジ M2x6 ×4

×2

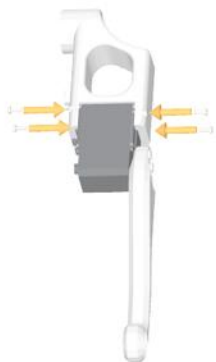


5. M2x6 ×4
ネジ: M2x6 ×4

Step 1/9: body_servo-1

本体

Step 1/9: body_servo-1

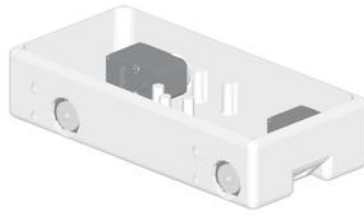

この部品から組み始める

Step 2/9: leg_right-2

本体

Step 2/9: leg_right-2

×2



(leg_right ×2 の1個目)

• body_servo-1 へ 同軸 $\phi 3.0\text{mm}$: 本製品の leg_link1-2 を STS3215-4/STS3215_horn-1 に合わせて差し込む (×4)
); 面合わせ ×2、平行 ×2

Step 3/9: M3x6 ×4

本体

Step 3/9: ネジ M3x6 ×4 を締める




- ・ネジ M3x6 ×4 を締める (対象: body_servo-1、leg_right-2)
- ネジ (推定) : M3x6 ×4

Step 4/9: leg_right-1

本体

Step 4/9: leg_right-1

×2

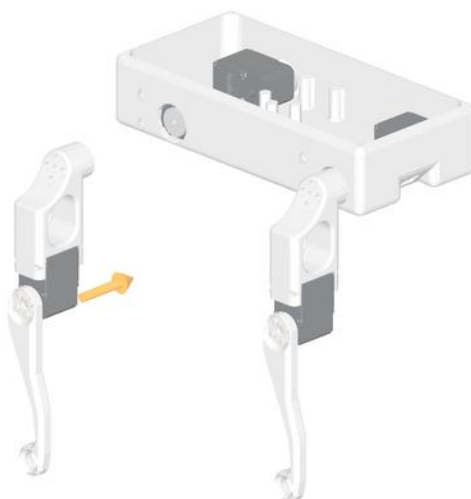

- (leg_right ×2 の2個目)
- ・body_servo-1 へ 同軸 $\phi 3.0\text{mm}$: 本製品の leg_link1-2 を STS3215-3/STS3215_horn-1 に合わせて差し込む (×4)
-); 面合わせ ×2、平行 ×2

Step 5/9: M3x6 ×4

本体

Step 5/9: ネジ M3x6 ×4 を締める




- ・ネジ M3x6 ×4 を締める (対象: body_servo-1、leg_right-1)
- ネジ (推定) : M3x6 ×4

Step 6/9: leg_left-2

本体

Step 6/9: leg_left-2

×2

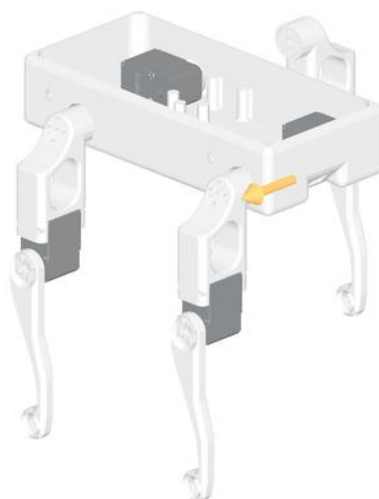

- (leg_left ×2 の1個目)
- ・body_servo-1 へ 同軸 $\phi 3.0\text{mm}$: 本製品の leg_link1-2 を STS3215-2/STS3215_horn-1 に合わせて差し込む (×4)
-); 面合わせ ×2、平行 ×2

Step 7/9: M3x6 ×4

本体

Step 7/9: ネジ M3x6 ×4 を締める




- ・ネジ M3x6 ×4 を締める (対象: body_servo-1、leg_left-2)
- ネジ (推定) : M3x6 ×4

Step 8/9: leg_left-1

本体

Step 8/9: leg_left-1

×2

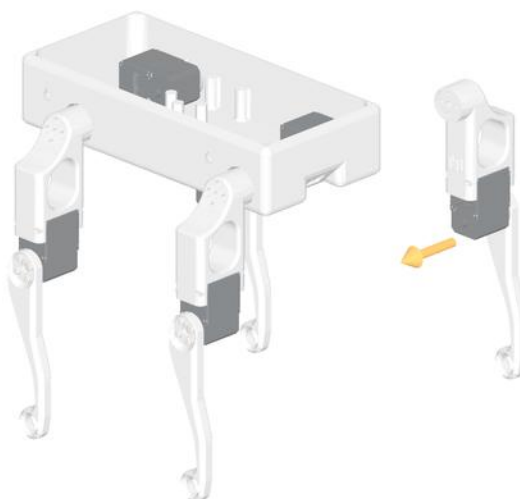


- (leg_left ×2 の2個目)
- ・body_servo-1 へ 同軸 $\phi 3.0\text{mm}$: 本製品の leg_link1-2 を STS3215-1/STS3215_horn-1 に合わせて差し込む (×4)
-); 面合わせ ×2、平行 ×2

Step 9/9: M3x6 × 4

本体

Step 9/9: ネジ M3x6 × 4 を締める

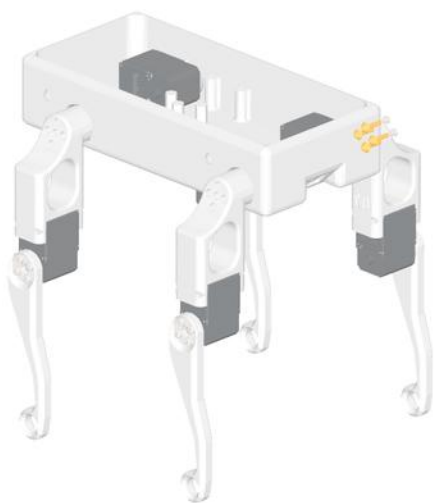

- ・ネジ M3x6 × 4 を締める (対象: body_servo-1、leg_left-1)
- ネジ (推定) : M3x6 × 4